




BAABS®

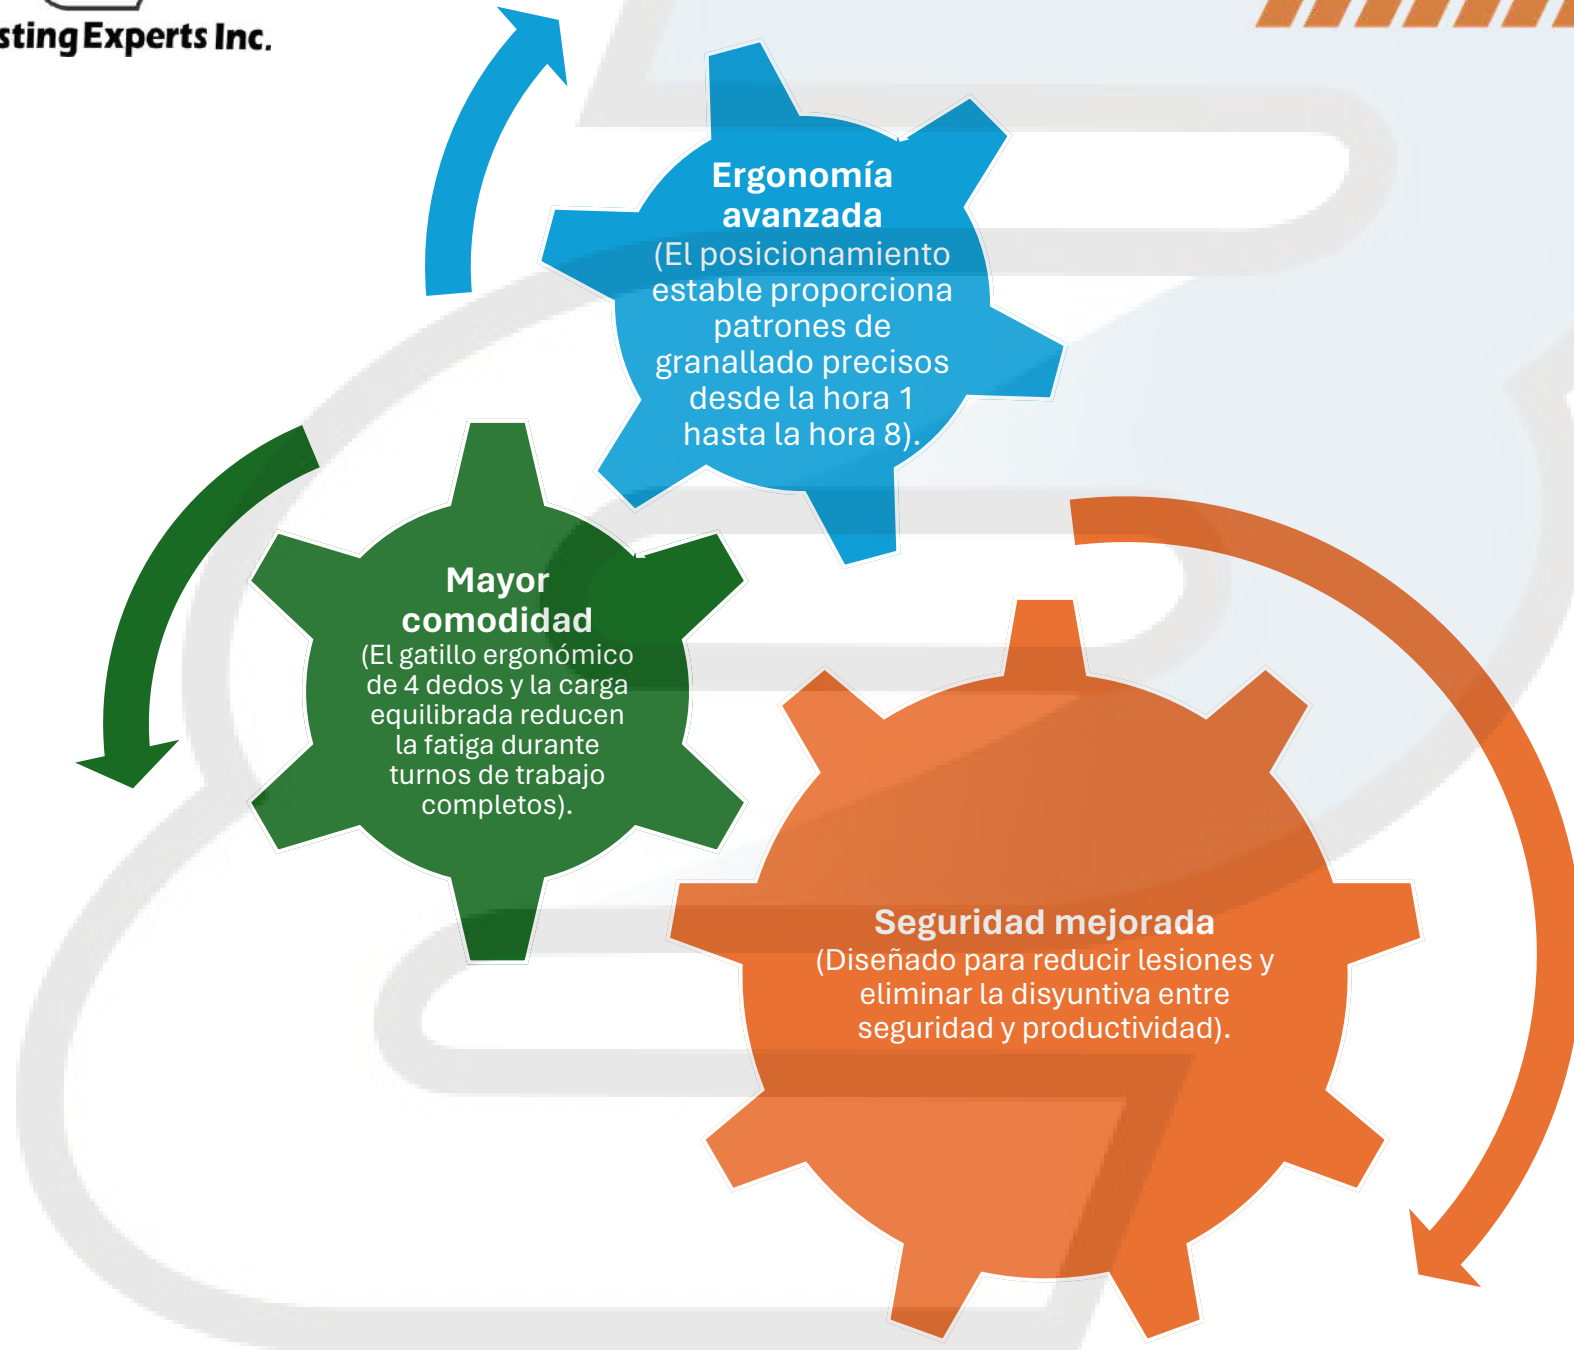

¿Por qué se creó el BAABS?



- Agarre estriado / Empuñadura ranurada
- Distribución desigual del empuje
- Variaciones en el grosor de la manguera
- Anular/Burlar la seguridad por comodidad





Conozca la familia BAABS



BAABS Largo



2XL BAABS



BAABS Corto



BAABS Compacto




**BAABS Compacto con
luz de granallado**

- Deadman G3 tipo gatillo
- Aumente el control para reducir las lesiones
- La seguridad ya no es una consideración secundaria



La verdadera fuerza es el granallado con precisión y poniendo siempre la seguridad en primer lugar.

- Posicionamiento estable
- Menor fatiga
- Gatillo de 4 dedos

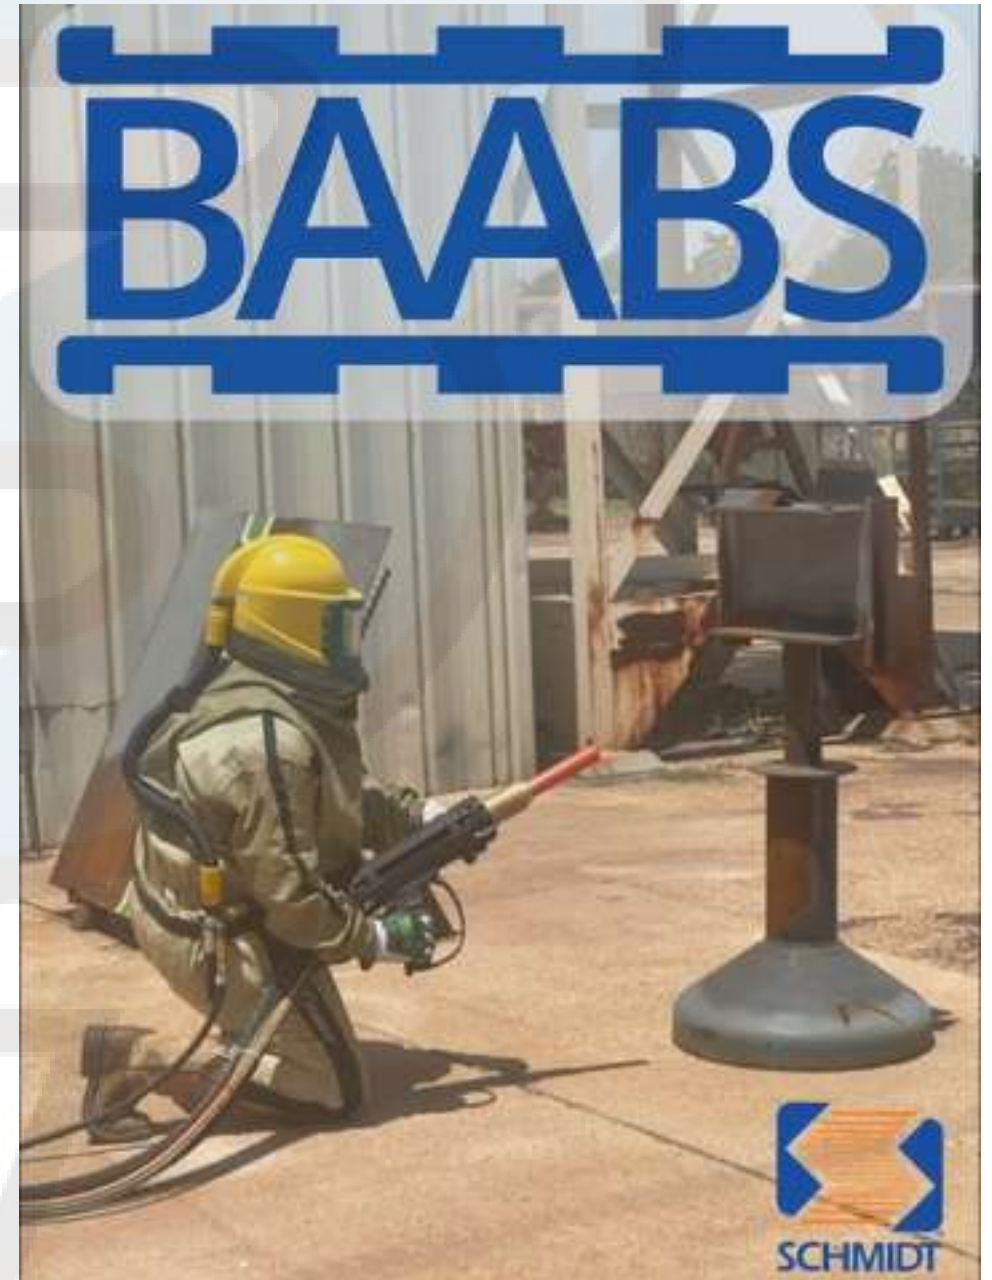



Instalación del BAABS

- Consulte el manual de su BAABS para hacer coincidir correctamente los insertos de agarre de la manguera de granallado con el tamaño de su manguera de granallado.
- Coloque la manguera de granallado en el riel inferior (Lower Rail).
- Cierre el riel superior (Upper Rail) hasta que el o los seguros de cierre a presión del riel (Rail Snap-Lock Safety) hagan clic en el riel superior.
- a. Nota: El riel largo tiene 2 seguros, el riel más corto tiene 1 seguro.
- Inserte el pasador de pestillo ranurado (Grooved Latch Pin) en la ranura del riel inferior.
- Tire hacia arriba de la palanca del pestillo del riel (Rail Latch Lever) hasta que encaje en su lugar.
- Asegure con el pasador de seguridad (Safety Pin).

Mantenimiento del BAABS



Al utilizar el BAABS (Blasting Accessories & Assist Bracket System / Sistema de Soporte y Accesorios de Granallado) y el gatillo Deadman G3 (G3 Trigger Deadman), es esencial revisar y realizar siempre el mantenimiento de su equipo para garantizar que nada falle durante su sesión de granallado.

- Abra el riel del BAABS para asegurarse de que no haya nada suelto y verifique el estado del riel del BAABS y de las mordazas de agarre.
- Revise si la manguera de granallado presenta daños, tales como surcos o ranuras.
- Inspeccione el riel y el gatillo Deadman G3 en busca de grietas.
- Asegúrese de que el gatillo baje y se libere por sí solo.
- Asegúrese de que la lengüeta de seguridad funcione y regrese a su posición mediante el resorte.
- Retire el módulo del gatillo Deadman G3 para sopletear y eliminar la granalla.
- Atornille nuevamente el módulo en su lugar para lograr un sellado adecuado.
- El equipo estará listo para servicio cuando el gatillo caiga por sí solo y el seguro regrese a su posición mediante el resorte.

ANCLADO AL CUERPO

La almohadilla de empuje (Thrust Pad) se coloca en varias partes del cuerpo del operador de granallado para mayor estabilidad y control. Ancle el BAABS a su cuerpo para un granallado continuo con boquillas de tamaño 5 o menores.

Anclado a Torso Superior



Anclado a Torso medio



Anclado a Torso Inferior



Anclado a la Rodilla



Anclado al Tobillo



SUJECCIÓN CON SOPORTE

El operador de granallado utiliza la mano que no acciona el gatillo para sujetar la almohadilla de empuje (Thrust Pad). Recomendado para granallado intermitente con boquillas de tamaños del 6 al 8.

Sobre la cabeza



A la altura del pecho



A la altura del Abdomen



A la altura de la Cadera




A la altura de la rodilla



GRANALLADO EN HENDIDURAS

El operador de granallado coloca una mano en el gatillo Deadman G3 y la otra mano en la manguera o en el portaboquillas para controlar la dirección del granallado y alcanzar hendiduras y espacios reducidos.



El granallado en hendiduras se puede realizar de pie o como se muestra arriba.

SOPORTE DESACOPLADO

El soporte de control de empuje (Thrust Management Brace) no se utiliza durante el granallado. Desacople el soporte durante el granallado continuo con tamaños de boquilla del 5 o menores.



Sobre la cabeza

Altura del Pecho



Altura del Abdomen

Altura de la cadera



Altura de la Rodilla

Altura del Tobillo



ACOSTADO / TUMBADO

Para mantener la comodidad del operador de granallado, se recomiendan tamaños de boquilla del 5 o menores.

Espalda



Boca arriba con soporte

De lado



De lado con soporte

Abdomen



Sobre el abdomen con soporte



Boca arriba sin soporte



De lado sin soporte



Sobre el abdomen sin soporte

POR FAVOR LEA ANTES DE USAR

Descargo de responsabilidad: Tenga en cuenta que las siguientes posiciones de granallado sugeridas se han utilizado en el pasado. Sin embargo, es fundamental reconocer que la comodidad y la seguridad son subjetivas para cada operador de granallado debido a las variaciones en la contextura física, el tamaño y la fuerza.

El BAABS (Blasting Accessories & Assist Bracket System / Sistema de Soporte y Accesorios de Granallado) tiene como objetivo mejorar la seguridad, la comodidad y la productividad durante el granallado. Si se siente inseguro en comparación con los métodos convencionales de granallado, es aconsejable no continuar con la operación.



Aleta de seguridad



Electrónico



Neumático

También disponible con interruptor de corte de abrasivo



Mango/Manija



Luz de granallado



Ensamblaje del soporte de empuje





G3 Deadman



Compacto



Riel Largo



Deadman G3 con Ensamblaje
de Correa Giratoria



Riel Corto



2XL

(Todos disponibles tanto en versión neumática como eléctrica)



**Blasting Experts Inc. distribuidor Exclusivo
de Axxiom Schmidt para Latinoamérica**

www.blastingexperts.com